

40-Channel 900 MHz Caller ID Cordless Telephone/Answering System User's Guide



EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are
 on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference; and (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- · Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

TABLE OF CONTENTS

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2
Interference Information	
HEARING AID COMPATIBILITY	2
Introduction	5
BEFORE YOU BEGIN	5
Parts Checklist	5
Modular Jack Requirements	5
INSTALLATION AND SET UP	6
IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION	6
INSTALLING THE PHONE	7
CONNECTING THE AC (ELECTRICAL)	
Power	7
CONNECTING THE TELEPHONE LINE	7
WALL MOUNTING	8
TELEPHONE SETUP	8
SETTING THE DISPLAY LANGUAGE	-
Tone/Pulse Dialing	
SETTING THE LOCAL AREA CODE	
Answering System Setup	
SETTING THE VOICE TIME/DAY STAMP . $^{\prime\prime}$	
SETTING THE RING SELECT	
SPEAKER VOLUME	11
RECORDING THE OUTGOING	
Announcement	
REVIEWING ANNOUNCEMENT	
CORDLESS PHONE BASICS	
Making a Call	
REDIAL	
RECEIVING A CALL	
FLASH	
Volume	
RINGER SWITCH	13

Cancel	13
In Use/Indicator Light	13
FINDING THE HANDSET	13
CHANNEL BUTTON	13
TEMPORARY TONE	13
CALLER ID FEATURES	14
Transferring Caller ID Records	
то М емоry	14
CALLER ID WITH CALL WAITING	15
RECEIVING AND STORING CALLS	15
Reviewing Messages	15
DELETING RECORDS	15
DELETING THE CURRENT RECORD	16
DELETING ALL RECORDS	16
DIALING A CALLER ID NUMBER	16
CHANGING THE NUMBER FORMAT	16
THE MEMORY FEATURE	17
Storing a Number in Memory	17
CHANGING A STORED NUMBER	17
DIALING A STORED NUMBER	18
DIALING CALLER ID NUMBERS	18
CHAIN DIALING FROM MEMORY	18
Inserting a Pause in the Dialing	
SEQUENCE	19
REVIEWING AND DELETING STORED	
Numbers	19

(Table of Contents continued on next page)

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



Answering System Operation 19	HEADSET AND BELT CLIP OPERATION 24
Messages Indicator 19	CONNECTING A HEADSET TO THE
Screening Calls from the Base 20	HANDSET 24
Message Playback 20	CONNECTING THE BELT CLIP 24
MEMORY FULL 20	CHANGING THE BATTERY 25
Erasing Messages 20	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS . 25
Leaving a Memo 21	GENERAL PRODUCT CARE 26
REMOTE Access 21	HANDSET SOUND SIGNALS 26
Using the Handset 21	Answer Status Indicators 26
Answerer Indicator 22	HANDSET INDICATORS 27
Screening Calls from the	TROUBLESHOOTING GUIDE 28
HANDSET22	Causes of Poor Reception 30
MEMORY FULL 22	Service 30
Accessing the Answering System	INDEX 31
FROM ANOTHER LOCATION 23	Accessory Order Form 33
Changing the Security Code 23	LIMITED WARRANTY 34

Introduction

Your cordless telephone/answering system with Caller ID is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone/answering system, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST

Make sure your package includes the items shown here.



Base

Handset



AC power supply



Telephone line cord



Belt clip (provided with 26998 only)

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You will need an RJ11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Installation and Set Up



CAUTION: Always disconnect phone cords from the wall outlets before battery installation or replacement.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If interference continues, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference. Certain other communications devices may also use the 900 MHz frequency for communication, and, if properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 900 MHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

INSTALLING THE PHONE

Your cordless telephone/answering system should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.

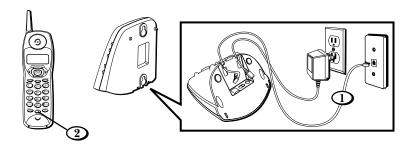

CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER

Plug the power supply cord into the power jack on the bottom of the base and the other end into an electrical outlet. The in use/charge indicator turns on to indicate the battery is charging.

Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

NOTE: DO NOT connect the telephone line to the modular jack until the phone has charged for 12 hours.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2521 (black) or 5-2520 (white) that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

CONNECTING THE TELEPHONE LINE


- 1. Plug the one end of the telephone line cord into the jack TEL LINE on the bottom of the base and the other end into a modular wall phone jack.
- 2. Set the RINGER switch (on the handset) to ON, and place the handset in the cradle.

WALL MOUNTING

NOTE: For best results, leave the phone on a flat surface during initial charging before you hang the phone on the wall.

If you want to mount the phone on a wall, slip the mounting holes (on the back of the base) over the wall plate posts, and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

TELEPHONE SETUP

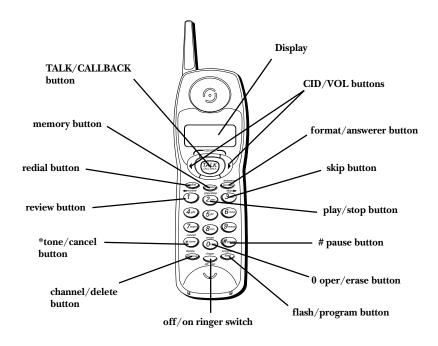

There are three programmable menus available: Language, Tone/Pulse Dialing, and Local Area Code.

SETTING THE DISPLAY LANGUAGE

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press and release flash/program button until 1 ENG 2 FRA 3 ESP shows in the display. The default setting is English
- 3. Use the handset number pad or press the left or right arrow buttons to enter the desired setting. For example, to choose English press the number 1 key.
- 4. When finished, press and release flash/program button again to store the setting. You will hear a confirmation tone, and the unit enters the Tone/Pulse Dialing menu.

TONE/PULSE DIALING


- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press and release the flash/program button until *1TONE 2PULSE* shows in the display. The default setting is TONE.
- Use the handset number pad or press the left or right arrow buttons to enter the desired setting. For example, to choose Tone dialing, press the number 1 key.
- 4. Press the flash/program button again to store. You will hear a confirmation tone, and the unit enters the Local Area Code Setting menu.

SETTING THE LOCAL AREA CODE

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press and release flash/program button until *ENTER AREA CODE* shows on the display.
- 3. Use the handset number pad to enter your three digit area code.
- 4. When finished, press and release flash/program button again to store the area code and exit setup. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you make a mistake, repeat steps 1-3.

Answering System Setup

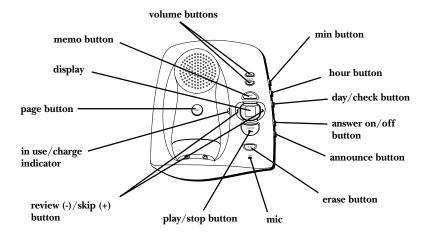

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

 Press the answer on/off button on the side of the base to turn the answering system on and off.

 $\label{NOTE: NOTE: The answering system displays ``--" when it is off.$

SETTING THE VOICE TIME/DAY STAMP

- 1. Make sure the answering system is **ON**.
- 2. Press and hold the day/check button to set the day of the week.
- 3. Press the hour button to set the hour (a.m. or p.m.).
- 4. Press the min button to set the minute. When you press and hold the min button, the time advances in 5-minute intervals.
- 5. Press and release the day/check button to review the day and time settings.

SETTING THE RING SELECT

Use the RING SELECT switch on the bottom of the base to select the number of times you want the phone to ring before the system answers the call. You may choose three or five rings.

SPEAKER VOLUME

Use the volume up or down to adjust speaker volume to a comfortable level.

RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

- 1. Make sure the answering system is ON.
- 2. Press and hold the announce button. You need to hold the button until you finish the announcement.
- 3. Begin talking after you hear the beep.
- 4. Release the button when you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement will play. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press and hold the announce button and release it when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

REVIEWING ANNOUNCEMENT

 Press and release announce button to review your outgoing announcement.

CORDLESS PHONE BASICS

MAKING A CALL

To make a call:

- Press the TALK/CALLBACK button before you dial.
- Press TALK/CALLBACK button or place the handset in the base to hang up.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

REDIAL

Press the redial button to redial the last number you called (up to 32 digits).

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press TALK/CALLBACK to turn off the phone. Press TALK/CALLBACK again to turn it back on. Then press redial to dial the number.

RECEIVING A CALL

To answer a call you must press the TALK/CALLBACK button on the handset before you can talk.

FLASH

Use the flash/program button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/CALLBACK button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

VOLUME

When the phone is **ON**, press the CID/VOL left (-) and right (+) arrow buttons to adjust the handset volume. There are four settings. VOL 1 is the lowest level and VOL 4 is the loudest.

RINGER SWITCH

The ringer switch must be **ON** for the handset to ring during incoming calls.

CANCEL

Press the *tone/cancel button to cancel any command you initiated.

IN USE/INDICATOR LIGHT

The phone is **ON** or being charged when the in use/charge indicator on the base is turned on

FINDING THE HANDSET

This feature helps to locate a misplaced handset.

Press the page button on the base. The display shows *PAGING*. The handset beeps for about two minutes or until you press TALK/CALLBACK on the handset or press the page button on the base.

NOTE: You can still page the handset with the ringer off.

CHANNEL BUTTON

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the channel/delete button to advance to the next clear channel.

TEMPORARY TONE

This feature enables pulse (rotary) service phone users to access touchtone services offered by banks, credit card companies, etc. Press the *tone button to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:

- 1. Call the bank's information line.
- 2. Press the *tone key, when your call is answered.
- 3. Follow the voice menu instructions to get the information. When you hang up, the phone goes back to pulse (rotary) service.

CALLER ID FEATURES

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; *or* the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 40 calls for later review.


TRANSFERRING CALLER ID RECORDS TO MEMORY

You may transfer a Caller ID record to the phone's internal memory.

- Use the CID/VOL(-) arrow or CID/VOL(+) arrow button to scroll to the desired record.
- 2. Press the memory button, and then press the desired memory location. For example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone.

To replace a Caller ID record stored in a memory location with a new Caller ID record:

- 1. Repeat steps 1 through 2 in Transferring Caller ID Records to Memory.
- 2. Press the memory button and REPLACE MEMO? shows in the display.
- 3. Press *tone/cancel to exit, or press memory again and the new CID record replaces the old CID record in that memory location. You will hear a confirmation tone.

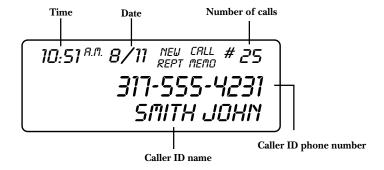

CALLER ID WITH CALL WAITING

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you may see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

 Press the flash/program button to put the current call on hold so that you can answer the incoming call.

RECEIVING AND STORING CALLS

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring.

VERY IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service available through your local telephone company. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

REVIEWING MESSAGES

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the CID/VOL left (-) arrow button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- Press the CID/VOL right (+) arrow button to scroll through the call records from the oldest to the newest.

DELETING RECORDS

Use the channel/delete button to erase the record currently shown in the display or all records.

DELETING THE CURRENT RECORD

- 1. Press channel/delete button. The display shows DELETE?
- 2. Press delete/channel again to erase the current record. The display shows *DELETED*, and you will hear a confirmation tone.

DELETING ALL RECORDS

- 1. Press and hold channel/delete. The display shows DELETE ALL?
- Press channel/delete again to erase all records. You will hear a confirmation tone.

DIALING A CALLER ID NUMBER

- 1. Make sure the phone is **OFF**.
- Use the CID/VOL left (-) and right (+) arrow buttons to display the desired Caller ID record.
- 3. Press the TALK/CALLBACK button to dial the number.

CHANGING THE NUMBER FORMAT

The format/answerer button lets you change the format of the displayed number. The available formats are as follows.

7-digit 7-digit telephone number.

10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.

11-digit long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit

telephone number.

- 1. Use the CID/VOL left (-) and right (+) arrow buttons to scroll to the number you want to call back.
- If the number will not dial as shown, press the format/answerer button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
- 3. Press TALK/CALLBACK.

NOTE: To clear the local area code, press and release flash/program, until *ENTER AREA CODE* is displayed. Then press channel/delete to delete the current local area code, or enter "000" to replace the current one.

THE MEMORY FEATURE

Store up to ten 24-digit numbers in memory for quick dialing. This memory feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in memory.

STORING A NUMBER IN MEMORY

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the memory button.
- 3. Press the desired memory location number (0 through 9).
- 4. Press the memory button again. The display shows ENTER NAME.

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 5.

- 5. Use the keypad to store a name (up to 15 characters). For example, to enter the name Bill Smith, press the two key twice for the letter B, press the four key three times for the letter I, and press the five key three times for the letter L. After one second, press the five key three times again for the second letter L and press the one key to insert a space between the letter L and S. Press the seven key four times for the letter S, press the six key once for the letter M, press the four key three times for the letter I, press the eight key once for the letter T, and press the four key twice for the letter H.
- 6. Press the memory button to save the name. The display shows *ENTER NUMBER*.
- 7. Use the number keypad to enter the telephone number you want to store (up to 24 digits).
- 8. Press memory again to store the number. You will hear a confirmation tone.

CHANGING A STORED NUMBER

- 1. Repeat steps 1 through 7 in Storing a Name and Number in Memory.
- 2. Press the memory button. "REPLACE MEMO? "shows in the display.
- 3. Press *tone/cancel to exit, or press the memory button to store the number. You will hear a confirmation tone.

DIALING A STORED NUMBER

- 1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/CALLBACK button.
- 2. Press memory.
- 3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

DIALING CALLER ID NUMBERS

- 1. Make sure the phone is **OFF**.
- 2. Press memory.
- 3. Use the CID/VOL left (-) and right (+) arrow buttons to scroll through the numbers stored in memory until the desired number is shown.
- 4. Press TALK/CALLBACK. The number dials automatically.

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers such as using a calling card for a frequently called long distance number. Basically, you dial each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	Memory Location	
Long distance access number	7	
Authorization code	8	
Frequently called long distance number	9	

- 1. Make sure the phone is **ON**.
- 2. Press memory and then press 7.
- 3. When you hear the access tone, press memory and then press 8.
- 4. At the next access tone, press memory and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the next memory button, or your call might not go through.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Press the # pause button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Each pause counts as one digit in the dialing sequence. Pause shows in the display as a "P".

REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS

- 1. Press the memory button.
- 2. Use the CID/VOL left (-) and right (+) arrow buttons to scroll to the desired memory location or press 0-9.
- 3. While the entry is displayed, press the channel/delete button. The display shows *DELETE*?
- 4. Press channel/delete again to erase the current record. You will hear a confirmation tone.

Answering System Operation

This section discusses the buttons and features on the answering system.

MESSAGES INDICATOR

The messages indicator shows you the number of new messages you have received. The answer on/off button must be turned on for the messages indicator to work.

SCREENING CALLS FROM THE BASE

You can screen incoming calls by waiting for the caller to begin leaving a message (to hear who it is), then pick up the handset, and pressTALK/ CALLBACK to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.

MESSAGE PLAYBACK

The messages indicator lets you know when you have messages. To play messages, press the play/stop button on the handset or the base.

If you use the handset to play a message, please make sure your handset is off and press format/answerer to access the answering machine.

While a message is playing, you can do the following:

- Press play/stop button on the handset or the base to stop the message playback.
- Press the review button on the handset, or the left arrow (-) button on the base, to go to the previous messages.
- Press and release the skip button on the handset, or the (+) right arrow button on the base to go to the next message.
- Press erase on the handset or base to erase the message that is currently playing.

MEMORY FULL

When the memory is full, the system answers after 10 rings. You need to erase some messages so the answering system can record new messages.

Erasing Messages

- To erase a message, press play/stop on the base and press and release erase button on the base to erase the message that is playing.
- To erase all messages, press and hold the erase button on the base when messages have stopped playing.

• To erase a message from the handset:

- 1. Press format/answerer button on the handset.
- 2. Press play/stop on the handset.
- 3. Press 0/erase on the handset to erase the message that is playing.

NOTE: Erased messages cannot be restored. Also, be careful you don't press the erase button as the next unheard message is playing because that message will also be erased.

LEAVING A MEMO

Use the Memo feature to leave a message.

- 1. Press and hold the memo button. You need to hold the button until you finish the message.
- 2. Begin talking after you hear the beep.
- 3. Release the memo button when you finish.

REMOTE ACCESS

This section explains two types of remote access: using the handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

The handset contains integrated buttons that enable you access the answering system with the handset.

You can also access your answering system from any phone that is tonedial compatible by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through all of the procedures.

USING THE HANDSET

Press the format/answerer button to access the answering system from the cordless handset.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

- 1. Press the format/answerer button.
- 2. Press the 2 button (play/stop.)
- 3. When you are finished listening to your messages, press format/answerer again.

Answerer Indicator

The remote answering system is active when *ANSWERER REMOTE* is displayed on the handset.

SCREENING CALLS FROM THE HANDSET

When the phone rings:

- 1. Press the format/answerer button to access the answering system. The display shows *CALL SCREENING*.
- 2. Listen as the caller leaves a message.
- 3. Press the TALK/CALLBACK button to speak to the caller or press answerer to stop screening the call.

MEMORY FULL

When the memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for the caller to enter the 3-digit security code. If a security code is not entered within 10 seconds after the unit beeps, the phone hangs up.

You need to erase some of the messages so the system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

- 1. Dial the phone number for your answering system.
- 2. Enter the security code after you hear the tone.
- 3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature lets you perform the following functions:

То	Press this Button
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answering system	4
Review voice menu options	7

TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the keypad while the announcement is playing. Then enter your security code to access the answering system.

CHANGING THE SECURITY CODE

The default security code for accessing the answering system from another location is **1 2 3**. You must use the handset to change the security code. With the phone off (not in TALK mode), follow these steps:

- 1. Press the format/answerer button.
- 2. Press * tone.
- 3. Enter three numbers to be used as the new security code.
- 4. Press * tone again.

TIP: After pressing format/answerer, press *tone after you hear the voice menu. Then after you enter the new security code and press *tone again, you will hear the digits you entered followed with a confirmation tone at the earpiece of the handset.

HEADSET AND BELT CLIP OPERATION


CONNECTING A HEADSET TO THE HANDSET

For hands free conversation, use a headset with your cordless handset.

- Connect the headset to the HEADSET jack on the side of the handset.
 The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
- Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
- 3. Press the TALK/CALLBACK button to answer or make calls.
- 4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

CONNECTING THE BELT CLIP

To attach the belt clip (provided with the 26998 only), insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset. Snap the ends of the belt clip into place.

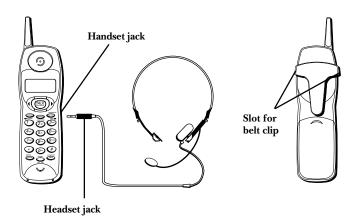

CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door.
- 2. Disconnect the battery plug from the jack in the handset battery compartment and remove the battery pack.
- 3. Insert the new battery pack and connect the battery plug.
- 4. Put the battery compartment door back on.
- 5. Place handset in the base to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.



- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.



GENERAL PRODUCT CARE

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

HANDSET SOUND SIGNALS

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
One long beep	Confirmation tone
One short beep every 7 seconds	Low battery warning
One long beep (when placing handset into the cradle)	Parking tone-the handset is placed into the cradle correctly

Answer Status Indicators

The following indicators show the status of the answerer.

0-59 Total number of messages.

Blinking CL The voice time/day stamp needs set.

- - Answerer off.

Blinking An Currently answering a call.

Blinking F Memory is full.

Six blinking bars Recording a memo or announcement.

26

HANDSET INDICATORS

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR Caller information has been interrupted during transmission

or the phone is excessively noisy.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name for one of the 10

memory locations.

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

END OF LIST Indicates that there is no additional information in Caller ID

memory.

NEW Indicates call or calls have not been reviewed.

UNKNOWN NUMBER The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or

the information was not sent

PAGING Someone has pressed the page button on the base.

BLOCKED NUMBER The person is calling from a number that has been blocked

from transmission.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from the same

number was received more than once.

NO CALLS No Caller ID information was received.

INCOMPLETE DATA Caller information has been interrupted during transmission

or the phone line is excessively noisy.

ENTER NUMBER Prompt telling you to enter the telephone number for one of

the 10 memory locations.

DELETE? Prompt asking if you want to erase Caller ID records or one of

the 10 numbers stored in the phones's outgoing memory.

DELETED Prompt confirming the Caller ID/Memory record is erased.

EMPTY Indicates a memory location is vacant.

LOW BATTERY The handset battery is low, place the handset in the cradle to

recharge the battery.

NO DATA Caller information is not available. Did you order Caller ID

service from your local telephone company?

TROUBLESHOOTING GUIDE

CORDLESS PHONE SOLUTIONS

Problem	Solution
No dial tone	 Check installation: Is the base power cord connected to a working outlet? Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack? Connect another phone to the same jack; the problem might be your wiring or local service. Is the handset out of range of the base? Make sure the battery is properly charged (12 hours). Is the battery pack installed correctly? Did the handset beep when you pressed the TALK button? Did the In use/Charge indicator come on? The battery may need to be charged. Place the handset in the base for at least 20 seconds.
Phone dials in pulse with tone service	Make sure the phone is inTONE mode.
Phone won't dial out with pulse service	Make sure the phone is in PULSE mode.
Handset does not ring	 Make sure the ringer switch on the handset is turned ON. Move closer to the base. The handset may be out of range. You may have too many extension phones on your line. The unplugging some phones. Check for dial tone.
You experience static, noise, or fading in and out	 Change channels. Move closer to base (handset might be out of range). Does the base need to be relocated? Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance. Charge battery.
Unit beeps	 Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 12 hours. Clean charging contacts on handset and base with a soft cloth, or an eraser. See solutions for "No dial tone." Replace battery.
Memory Dialing doesn't work	Did you program the memory location keys correctly?Did you follow proper dialing sequence?

CALLER ID

Problem	Solution
No Display	 Is battery fully charged? Try replacing the battery. Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the plug and plug it in again. Did you order Caller ID service from your local telephone company? The display won't work unless you order Caller ID service from your phone company.
Caller ID Error Message	 The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noises on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

Answering System Solutions

Duablana	Calutian
Problem	Solution
Can't hear messages, beep, etc.	Adjust speaker volume.
Time/Day setting stuck at 12 a.m Mon.	Set the time clock.
Answers on 10th ring	Make sure answering system is turned on.
	Memory may be full.
Incoming messages	Was an extension phone picked up?
are incomplete	Memory is full.
	 Accidentally pressed play/stop button during playback and stopped message.
Won't respond to	Must use tone-dial phone.
remote commands	Must enter correct security code.
	Did unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.

Causes of Poor Reception

- · Aluminum siding.
- · Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- · Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- · Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

SERVICE

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to: ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date	
Name of store	

INDEX

Α

Accessing the Answering System from Another Location 23 Accessory Order Form 33 Answerer Indicator 22 Answering System Operation 19 Answering System Setup 10

В

Battery Safety Precautions 25 Before You Begin 5

C

Caller ID Features 14
Caller ID with Call Waiting 15
Cancel 13
Causes of Poor Reception 30
Chain Dialing from Memory 18
Changing a Stored Number 17
Changing the Battery 25
Changing the Number Format 16
Changing the Security Code 23
Channel Button 13
Connecting a Headset to the Handset 24
Connecting the AC (electrical) Power 7
Connecting the Belt Clip 24
Connecting the Telephone Line 7
Cordless Phone Basics 12

D

Deleting All Records 16
Deleting Records 15
Deleting the Current Record 16
Dialing a Caller ID Number 16
Dialing a Stored Number 18
Dialing Caller ID Numbers 18

Ε

Equipment Approval Information 2 Erasing Messages 20

F

Finding the Handset 13 Flash 12

G

General Product Care 26

Н

Handset Indicators 27
Handset Sound Signals 26
Headset and Belt Clip Operation 24
Hearing Aid Compatibility 2

ı

Important Installation Information 6
In Use/Indicator Light 13
Inserting a Pause in the Dialing
Sequence 19
Installation and Set Up 6
Installing the Phone 7
Interference Information 2
Introduction 5

L

Leaving a Memo 21 Limited Warranty 34

M

Making a Call 12 Memory Full 20, 22 Message Playback 20 Messages Indicator 19 Modular Jack Requirements 5

P

Parts Checklist 5

R

Receiving a Call 12
Receiving and Storing Calls 15
Recording the Outgoing
 Announcement 11
Redial 12
Remote Access 21
Reviewing and Deleting Stored
 Numbers 19
Reviewing Announcement 11
Reviewing Messages 15
Ringer Switch 13

S

Screening Calls from the Base 20 Screening Calls from the Handset 22 Service 30 Setting the Display Language 9 Setting the Local Area Code 9 Setting the Ring Select 11 Setting the VoiceTime/Day Stamp 10 Speaker Volume 11 Storing a Number in Memory 17

Т

Telephone Setup 8
Temporary Tone 13
The Memory Feature 17
Tone/Pulse Dialing 9
Transferring Caller ID Records to
Memory 14
Troubleshooting Guide 28

U

Using the Handset 21

٧

Volume 12

W

Wall Mounting 8

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	MODEL	AODEL NUMBER	*1000	VIIIANIIO	TOTAL
	(white)	(black)	ם ביי		IOIAL
AC power supply	5-2520	5-2521	\$10.00		
Belt clip	5-2552	5-2555	\$10.85		
Headset	5-2444	5-2425	\$36.35		
Replacement handset battery	2-5	5-2459	\$10.00		

NOITGIGUSTION	MODEL	MODEL NUMBER	*10100	VIIIANIIO	IATOT
	(white)	(black)	- TRICE	T COAN I	I O I A I
AC power supply	5-2520	5-2521	\$10.00		
Belt clip	5-2552	5-2555	\$10.85		
Headset	5-2444	5-2425	\$36.35		
Replacement handset battery	2-5	5-2459	\$10.00		
To order, call 1-800-338-0376 (for accessories only) or complete this order form.	376 (for access	ories only) or co	mplete this	s order form.	
For credit card purchases		*Prices are subject to change without notice.	hange without n	otice.	
Your complete charge card number, its expiration date and your	date and your	Total Merchandi	se	Total Merchandise\$	
signature are necessary to process all charge card orders.	orders.	Sales Tax		Sales Tax\$	
Copy your complete account number from your VISA card.	SA card.	We are required by law county, and locality to a shipments to Canada.	to collect the ap which the merch	We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and localify to which the merchandise is being sent. Duties will apply for skipments to Canada.	individual state, will apply for
My card expires:		Use VISA or Master Card or Discover preferabl currency only. No COD or Cash. All accessorie applicable, we will ship a superseding model.	d or Discover pro or Cash. All acce p a superseding o	Use VISA or Master Card or Discover preferably, Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.	ck must be in U.S. Ibility. Where
Copy your complete account number from your		Shipping/Handling	ng	Ş	\$5.00
Master Card or Discover.		Total Amount Er	nclosed	Total Amount Enclosed\$	
Copy the number above your		Mail order form and money order or check (in made payable to Thomson multimedia Inc. to:	ınd money o Thomson mu	Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson multimedia Inc. to:	currency)
name on the Master Card		Thomson multimedia Inc. Mail Order Department	a Inc. int		
My card expires.		P.O. Box 8419 Ronks, PA 17573-8419	•		
		Name			
		Address		Apt.	t.
		City		StateZIP	

Daytime Phone Number (

Please make sure that this form has been filled out completely.

Authorized Signature

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson multimedia Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Models 26998

15884230 (Rev. 1 E/S) 02 - 25

Printed in China

ATLINKS USA, Inc. 101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290 © 2002 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)



Teléfono Inalámbrico/ Sistema de Contestador de 900 MHz con 40 Canales e Identificador de Llamadas Guía del Usuario



Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la redTelefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- · No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio
 equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- · Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumoido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televi sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy ütil, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE	OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO 1:	2
Equipo 2	Para Hacer una Llamada 1	2
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS 2	Para Volver a Marcar (Redial) 1	2
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS 2	Para Recibir una Llamada 1	2
TABLE OF CONTENTS	BOTÓN PARA SERVICIOS ESPECIALES	
Introducción 5	("FLASH")1	2
Antes de Comenzar 5	VOLUMEN 1	2
LISTA DE PARTES 5	SELECTOR DEL TIMBRE 1	3
REQUISITOS DE CONEXIÓN 5	Para Cancelar 1:	3
Instalación y Programación 6	Indicador Luminoso de Uso 1	3
Información Importante para la	Para Encontrar un Auricular	
Instalación 6	Extraviado 1:	3
Para Instalar el Teléfono	Botón de Canales 1	3
Para Conectar la Corriente AC	TONO TEMPORAL	3
(ELÉCTRICA) 7	FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE	
Para Conectar el cable de Línea	LLAMADAS (CALLER ID) 1	4
Telefónica 7	Para Transferir Archivos del	
Montaje sobre Pared 8	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA	
PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO 8	Memoria 1	4
Para Programar el Idioma de la	CALLER ID (IDENTIFICADOR DE	
Pantalla 9	LLAMADAS) CON CALL WAITING	
Para Marcar por Tono/ Pulso 9	(LLAMADA EN ESPERA) 1	5
Para Programar la Clave de Área 9	Para Recibir y Almacenar	
Operación de la M áquina	LLAMADAS 1	5
Contestadora 10	Para Revisar Archivos 1	5
Para Programar el Anuncio	Para Borrar Archivos 1	6
Oral de Hora/Fecha 10		
Para Programar la Selección del	(La Tabla de Contenido continua	
TIMBRE11	en la siguiente página)	
VOLUMEN DEL ALTAVOZ11	en la siguiente pagina/	
Para Grabar el Anuncio Saliente . 11		
Para Revisar el Anuncio 11		

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



Para Borrar el Archivo		Memoria Llena	22
Actual	16	Para Tener Acceso al Contestador	
Para Borrar Todos los		DESDE OTRO TELÉFONO	23
Archivos	16	Para Cambiar el Código de	
Para Marcar un Número del		SEGURIDAD	23
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	16	OPERACIÓN DEL AUDÍFONO Y BROCHE	
Para Cambiar el Formato del		DEL CINTURÓN	24
Número	16	CONEXIÓN DEL AUDÍFONO AL	
La Función de Memoria	17	Auricular	24
Para Almacenar un Nombre y		CONEXIÓN DEL BROCHE DEL CINTURÓN	24
Número en la Memoria	17	PARA CAMBIAR LA BATERÍA	25
Para Cambiar un Número		Precauciones de Seguridad	
ALMACENADO	17	para la Batería	25
Para Marcar un Número		CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	26
ALMACENADO	18	SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	26
Para Marcar Números del		INDICADORES DEL ESTADO DEL	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	18	CONTESTADOR	26
Marcado en Cadena desde la		INDICADORES DEL AURICULAR	27
M EMORIA	18	DETECCIÓN DE AVERÍAS	28
Para Introducir una Pausa en la		SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO	
SECUENCIA DE MARCADO	19	INALÁMBRICO	28
Para Revisar y Borrar Números		IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	29
ALMACENADOS	19	CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN	30
Operación de la M áquina		Cómo Obtener Servicios de	
CONTESTADORA	19	MANTENIMIENTO	30
Indicador de Mensajes	19	ÍNDICE	31
Para Filtrar Llamadas desde		FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE	
LA BASE	20	Accesorios	33
Para Reproducir Mensajes	20	GARANTÍA LIMITADA	34
Memoria Llena	20		
Para Borrar Mensajes	20		
Para Dejar un Recado (Memo)	21		
Ассеѕо Вемото	21		
Cómo Utilizar el Auricular	21		
Indicador del Contestador	22		
Para Filtrar las Llamadas des			
DE EL A URICULAR	22		

Introducción

Su teléfono inalámbrico /máquina contestadora con Identificador de Llamadas está diseñado para darle flexibilidad de uso y funcionamiento de alta calidad. Para obtener el máximo rendimiento de su teléfono inalámbrico /máquina contestadora, le sugerimos se tome unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Antes de Comenzar

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que la caja contiene lo siguiente:









 $\sqrt{}$

Base

Auricular

Cable de corriente AC

Cable de línea telefónica

Broche de cinturón (provisto unicamente con el modelo 26998)

REQUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular telefónico RJ11C, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.



CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Instalación y Programación



CUIDADO: Desconecte el cable telefónico del enchufe de la pared antes de instalar o cambiar las baterías.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 900 MHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 900 MHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.


Información Importante para la Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas, a menos que el enchufe esté específicamente diseñado para mojarse.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado con el aparato telefónico como máquinas de fax, otros teléfonos, o módems.

PARA INSTALAR EL TELÉFONO

Su teléfono inalámbrico/ sistema contestador debe ser colocado en una superficie plana como un escritorio o sobre una mesa, o se puede instalar sobre la pared.

PARA CONECTAR LA CORRIENTE AC (ELÉCTRICA)

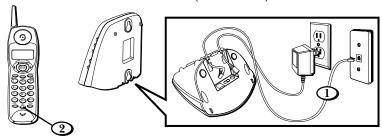

Conecte el cable de corriente dentro del enchufe de corriente en la parte de debajo de la base y el otro extremo en un enchufe de corriente eléctrica. El indicador de en uso/ carga se ilumina para para indicar que la batería se está cargando.

Deje que el teléfono se cargue por lo menos durante 12 horas antes de usarlo por primera vez. Si usted no carga el teléfono adecuadamente, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

NOTA: NO CONECTE la línea telefónica dentro del enchufe modular hasta que el teléfono haya sido cargado durante 12 horas.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2521 (negro) o 5-2520 (blanco) que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

PARA CONECTAR EL CABLE DE LÍNEA TELEFÓNICA


- Conecte un extremo del cable de línea telefónica dentro del enchufe marcado "TEL LINE" en la parte de abajo de la base y el otro extremo en un enchufe modular telefónico de pared.
- 2. Coloque el selector del timbre ("RINGER") (en el auricular), en la posición de encendido (ON), y coloque el auricular sobre la base.

Montaje sobre Pared

NOTA: Para mejores resultados, deje el teléfono sobre una superficie plana durante la carga inicial y antes de que usted instale el teléfono sobre la pared.

Si usted quiere instalar el teléfono sobre la pared, deslice los agujeros para montaje (en la parte posterior de la base) sobre los postecitos de la placa de pared y deslice el aparato hacia abajo hasta que entre en su sitio. (Placa de pared no incluida).

Programación del Teléfono

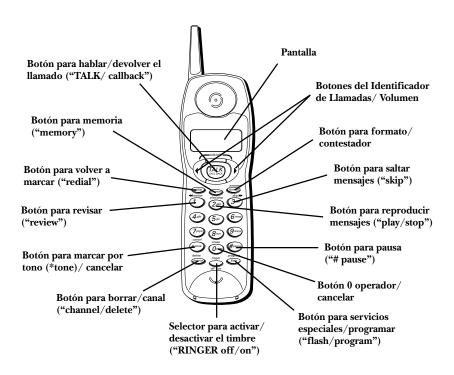

Hay la posibilidad de escoger entre tres menús programables: Idioma, Marcado por Tono/ Pulso, o Clave de Área Local.

PARA PROGRAMAR EL IDIOMA DE LA PANTALIA

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"TALK"-).
- 2. Oprima y suelte el botón "flash/program" hasta que la indicación "1 ENG 2 FRA 3 ESP" aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es inglés.
- 3. Utilice el teclado numérico en el auricular, u oprima los botones de las flechas a la izquierda o derecha para inscribir la programación deseada. Por ejemplo, para escoger inglés, oprima la tecla del número 1.
- 4. Cuando haya terminado, oprima y suelte nuevamente el botón "flash/ program" para almacenar esta programación. Usted escuchará un tono de confirmación, y el aparato entra en el menú de Marcado por Tono/ Pulso ("Tone/ Pulse Dialing").

PARA MARCAR POR TONO/ PULSO


- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar "TALK"-).
- Oprima y suelte el botón "flash/program" hasta que la indicación "1 TONO 2 PULSO" aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es TONO.
- 3. Utilice el teclado numérico en el auricular, u oprima los botones de las flechas a la izquierda o derecha para inscribir la programación deseada. Por ejemplo, para escoger Marcado por Tono, oprima la tecla del número 1.
- 4. Cuando haya terminado, oprima y suelte nuevamente el botón "flash/program" para almacenar esta programación. Usted escuchará un tono de confirmación, y el aparato entra en el menú de Programación de Clave de Área.

Para Programar la Clave de Área

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"TALK"-).
- 2. Oprima y suelte el botón "flash/program" hasta que la indicación "INSCRIB AREA LOCAL" aparezca en la pantalla.
- 3. Utilice el teclado numérico para inscribir su clave de área de tres dígitos.
- 4. Cuando haya terminado, oprima y suelte nuevamente el botón "flash/program" para almacenar esta programación y salir de programación. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si usted comete un error, repita los pasos 1-3.

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA CONTESTADORA

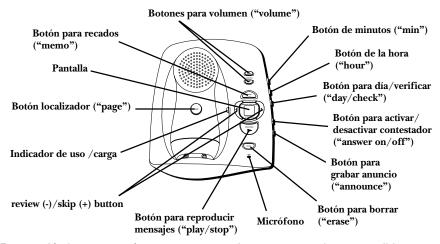

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de comenzar la programación, usted puede encender su sistema contestador.

 Oprima el botón "on/off" al costado de la base para activar/ desactivar el aparato.

NOTA: El aparato indica "--" cuando está desactivado.

PARA PROGRAMAR EL ANUNCIO ORAL DE HORA/FECHA

- 1. Asegúrese de que el sistema contestador esté encendido (ON).
- Oprima y sostenga el botón "day/check" para programar el día de la semana.
- 3. Oprima el botón de la hora para inscribir la hora (a.m. o p.m.).
- 4. Oprima el botón "min" para programar los minutos. Cuando usted oprime y sostiene el botón de los minutos, la hora avanza a intervalos de 5 minutos.
- Oprima y suelte el botón "day/check" para revisar las programaciones del día y la hora.

PARA PROGRAMAR LA SELECCIÓN DEL TIMBRE

Utilice el selector del timbre ("RINGER SELECT") en la parte de abajo de la base para seleccionar el número de veces que usted quiera que su teléfono suene antes de que el sistema conteste la llamada. Usted puede escoger entre 3 y 5 timbres.

VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Utilice los botones para aumentar o disminuir el volumen para ajustarlo a un nivel agradable.

PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE

Para mejores resultados mientras graba, usted debe estar a alrededor de nueve pulgadas del micrófono, y elimine tanto ruido de fondo como le sea posible.

- 1. Asegúrese de que el sistema contestador esté encendido (ON).
- 2. Oprima y sostenga el botón para anuncio. Usted necesita oprimir este botón hasta que termine de grabar el anuncio.
- 3. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
- 4. Suelte el botón cuando usted haya terminado el anuncio.

Si usted prefiere no grabar un anuncio saliente, un anuncio pre-programado de fábrica se reproduce. Para regresar a ese anuncio de fábrica después de que usted haya grabado su propio anuncio saliente, oprima y sostenga el botón de anuncio, y suéltelo cuando escuche el tono.

Ejemplo de anuncio saliente

Hola, este/esta es (use aquí su nombre), no puedo atender el teléfono en este momento, así que por favor deje su nombre, número y un mensaje breve después del tono, y yo le llamaré. Gracias.

PARA REVISAR EL ANUNCIO

• Oprima y suelte el botón de anuncio para revisar su anuncio saliente.

OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO

PARA HACER UNA LLAMADA

Para Ilamar:

- Oprima el botón "TALK/CALLBACK" antes de marcar.
- Oprima el botón "TALK/CALLBACK" o coloque el auricular sobre la base para colgar.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de que haya un corte de corriente.

PARA VOLVER A MARCAR (REDIAL)

Oprima el botón "redial" para volver a marcar el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos).

Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcando este número, oprima el botón "TALK/CALLBACK" para desactivar el teléfono. Oprima nuevamente el botón "TALK/CALLBACK" para volver a activarlo. Después oprima el botón para volver a marcar ("redial") para marcar el número.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

Para contestar una llamada usted tiene que oprimir el botón para hablar ("TALK/CALLBACK") antes de que usted empiece la conversación.

BOTÓN PARA SERVICIOS ESPECIALES ("FLASH")

Utilice el botón para servicios especiales ("flash/program") para activar servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No utilice el botón "TALK/CALLBACK" para activar servicios especiales como llamada en espera porque de hacerlo, usted colgará el teléfono.

VOLUMEN

Cuando el teléfono esté activado (**ON**), oprima el botón de volumen ("CID/VOL") con la felcha a la izquierda (-) o a la derecha (+) para ajustar el volumen del auricular. Hay cuatro niveles de volumen. El nivel "VOL 1" es el más bajo y "VOL 4" es el más alto.

SELECTOR DEL TIMBRE

El selector del timbre debe estar activado (\mathbf{ON}) para que suene durante las llamadas entrantes.

PARA CANCELAR

Oprima el botón "*tone/cancel" para cancelar cualquier comando que usted haya iniciado.

INDICADOR LUMINOSO DE USO

El teléfono está activado (**ON**) o está cargando cuando el indicador luminoso de uso en la base esté iluminado.

PARA ENCONTRAR UN AURICULAR EXTRAVIADO

Esta función le ayuda a localizar el auricular extraviado.

Oprima el botón "PAGE" en la base. La pantalla mostrará la indicación "LOCALIZANDO". El auricular emitirá tonos continuamente durante aproximadamente dos minutos o hasta que usted oprima el botón "TALK/CALLBACK" en el auricular, u oprima "page" en la base.

NOTA: Usted puede todavía localizar el auricular con el timbre apagado.

BOTÓN DE CANALES

Mientras usted está hablando, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para poder reducir la estática ocasionada por algún monitor de bebé, control remoto para abrir la puerta del garage, u otros teléfonos inalámbricos. Oprima y suelte el botón "channel/delete" para avanzar al siguiente canal claro.

TONO TEMPORAL

Esta función le permite a los usuarios de servicio telefónico de pulso (rotatorio) el tener acceso a los servicios de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc., simplemente oprimiendo el botón "*tone" para hacer el teléfono temporalmente compatible con las funciones de tono (touch-tone). Para obtener información sobre su cuenta bancaria, por ejemplo, usted tiene que:

- 1. Llamar a la línea de información del banco.
- 2. Oprimir el botón "*tone" después de que su llamada ha sido contestada.
- Seguir las instrucciones orales para completar su transacción. Cuando usted cuelga, el teléfono vuelve automáticamente a la modalidad para marcar por pulso.

Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID)

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA

Usted puede transferir un archivo del Identificador de Llamadas (Caller ID) a la memoria interna de su aparato telefónico.

- Utilice el botón para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/ VOL" con la flecha (-) o (+) para recorrer los archivos hasta llegar al archivo deseado.
- 2. Oprima el botón de memoria, y después oprima la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima la tecla numérica del 1 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para reemplazar un archivo del Identificador de Llamadas en una localización de memoria con otro archivo:

- Repita los pasos 1 y 2 de la sección "Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria."
- Oprima el botón de memoria y la indicación "REMPLAZAR MEMO?" aparecerá en la pantalla.
- 3. Oprima el botón "*tone/cancel" para salir, u oprima el botón de memoria nuevamente y el nuevo archivo del Identificador de Llamadas reemplazará al viejo en esa localización de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación.



CALLER ID (IDENTIFICADOR DE LLAMADAS) CON CALL WAITING (LLAMADA EN ESPERA)

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Caller ID con Call Waiting a través de su compañía telefónica, usted será capaz de ver quién está llamando cuando escucha el tono de Call Waiting. La información de la persona que llama aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

 Oprima el botón "flash/program" para poner a la persona con la que está hablando en espera y así poder contestar la llamada entrante.

PARA RECIBIR Y ALMACENAR LIAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas (Caller ID) entre el primero y el segundo timbre.

IMPORTANTE: Para poder utilizar las funciones del Identificador de Llamadas con este aparato, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estandar de Identificador de Llamadas de Nombre/Número, o al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria. La indicación de llamadas nuevas ("NUEVA") aparecerá en la pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.

PARA REVISAR ARCHIVOS

A medida que se reciben y se almacenan las llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón del Identificador de Llamadas (Caller ID) con la flecha hacia la izquierda (-) para recorrer los archivos desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Oprima el botón del Identificador de Llamadas (Caller ID) con la flecha hacia la derecha (+) para recorrer los archivos desde el más antiguo hasta el más reciente.

PARA BORRAR ARCHIVOS

Utilice el botón "channel/delete" para borrar el archivo individual que aparece en la pantalla, o todos los archivos.

PARA BORRAR EL ARCHIVO ACTUAL

- 1. Oprima el botón "channel/delete." La pantalla indicará "BORRAR?"
- 2. Oprima nuevamente el botón "channel/ delete" para borrar el archivo actual. La pantalla muestra la indicación "BORRADO", y usted escuchará un tono de confirmación.

Para Borrar Todos los Archivos

- 1. Oprima y sostenga el botón "channel/delete" hasta que el aparato emita un tono y pregunte si borra todos los archivos ("BORRAR TODO?")
- 2. Oprima nuevamente el botón "channel/delete" nuevamente para borrar todos los archivos. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF).
- Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/VOL") con la flecha hacia la izquierda (-) o hacia la derecha (+) para mostrar el archivo deseado.
- 3. Oprima el botón "TALK/CALLBACK" para marcar el número.

PARA CAMBIAR EL FORMATO DEL NÚMERO

El botón "format/answerer" le permite cambiar el formato del número mostrado en la pantalla. Los formatos disponibles son como sigue:

7 dígitos
10 dígitos
11 dígitos
12 dígitos
13 dígitos
14 dígitos
15 número telefónico de 7 dígitos + número telefónico de 7 dígitos + número telefónico de 7 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.

- Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/VOL") con la flecha hacia la izquierda (-) o hacia la derecha (+) para mostrar el archivo del número que usted quiere marcar.
- Si el número no se puede marcar como está mostrado, oprima el botón "format/answerer." Repita si es necesario, hasta que se muestre el número correcto de dígitos.
- 3. Oprima el botón "TALK/CALLBACK."

NOTA: Para eliminar la clave de área local, oprima y suelte el botón "flash/ program" hasta que la indicación "*INSCR AREA LOCAL*" aparezca en la pantalla. Entonces oprima el botón "channel/ delete" para borrar la clave de área actual, o inscriba "000" para reemplazarla.

La Función de Memoria

Usted puede almacenar hasta diez números de 24 dígitos en la memoria para marcado rápido. Esta función es además de los 40 archivos de del Identificador de Llamadas que pueden ser almacenados en la memoria.

PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad de "TALK").
- 2. Oprima el botón de memoria ("mem").
- 3. Oprima el número deseado de la localización de memoria (0 al 9).
- Oprima el botón de memoria nuevamente. La pantalla le indica que inscriba el nombre ("INSCRIBA NOMBRE").

NOTA: Si usted no quiere inscribir el nombre, salte el paso 5.

- 5. Utilice el teclado para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Después de un segundo, oprima la tecla del 5 tres veces para la segunda L. Oprima la tecla del 1 para inscribir un espacio entre las letras L y S. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.
- Oprima el botón de memoria nuevamente para salvar el nombre. La pantalla le indica que inscriba el número telefónico ("INSCRIBA NUMERO").
- 7. Utilice el teclado numérico para inscribir el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos).
- 8. Oprima nuevamente el botón de memoria para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO

- Repita los pasos del 1 al 7 de la sección "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria."
- 2. Oprima el botón de memoria. La indicación "REMPLAZAR MEMO?" aparece en la pantalla.
- 3. Oprima el botón "*tone/cancel" para salir, u oprima el botón de memoria para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

- Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON), oprimiendo el botón "TALK/ CALLBACK."
- 2. Oprima el botón de memoria.
- Oprima el número (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se marca automáticamente.

PARA MARCAR NÚMEROS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF).
- 2. Oprima el botón de memoria.
- Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/VOL") con la flecha hacia la izquierda (-) o hacia la derecha (+) para mostrar el archivo del número que usted quiere marcar.
- 4. Oprima el botón "TALK/CALLBACK." El número es marcado automáticamente.

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia, permanezca en la línea y explique brevemente al operador el motivo de su llamada. También, es una buena idea hacer estas llamadas en horas menos congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.

MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. Básicamente, usted marca cada parte de la secuencia desde la memoria. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El número para	Localización de Memoria
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté activado (ON)
- 2. Oprima el botón de memoria y después oprima el 7.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria y después oprima el 8.
- 4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria y después oprima el 9.

NOTA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el siguiente botón de memoria, o su llamada puede no pasar.

PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO

Oprima el botón para pausa ("#") para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado cuando una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcado. La pausa se representa en la pantalla con una "P."

PARA REVISAR Y BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS

- 1. Oprima el botón de memoria.
- 2. Utilice los botones para revisar los archivos del Identificador de Llamadas ("CID/VOL") con la flecha hacia la izquierda (-) o hacia la derecha (+) para mostrar el archivo del número que usted quiere marcar, o marque del 0 al 9.
- Mientras la inscripción aparece en la pantalla, oprima el botón "channel/delete" para borrar la inscripción. La pantalla le pregunta si quiere borrarla ("BORRAR?")
- 4. Oprima nuevamente el botón "channel/delete" para borrar la inscripción actual. Usted escuchará un tono de confirmación.

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA CONTESTADORA

Esta sección habla sobre los botones y funciones de su máquina contestadora.

INDICADOR DE MENSAJES

El indicador luminoso en la base le muestra cuántos mensajes nuevos ha recibido. El botón de encendido/apagado (ON/OFF) de la contestadora debe estar encendido para que el indicador de mensajes funcione.

PARA FILTRAR LLAMADAS DESDE LA BASE

Usted puede filtrar las llamadas entrantes simplemente escuchando hasta que la persona que llama deje un mensaje (para saber quién llama), después levante el auricular, y oprima el botón "TALK/CALLBACK" para hablar con la persona que llama. La máquina contestadora automáticamente deja de grabar cuando usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese de que el volumen en la base está programado lo suficientemente alto para que escuche sus llamadas entrantes.

PARA REPRODUCIR MENSAJES

El indicador de la base la hace saber cuando usted tiene mensajes. Para reproducir mensajes, oprima el botón "PLAY/STOP" del auricular o de la base.

Si usted utiliza el auricular para reproducir un mensaje, asegúrese de que el auricular esté desactivado (**OFF**) y oprima el botón "format/answerer" para tener acceso a la máquina contestadora.

Mientras el mensaje se reproduce, usted puede hacer lo siguiente:

- Oprimir el botón "PLAY/STOP" en el auricular o en la base para detener la reproducción del mensaje.
- Oprimir el botón para revisar en el auricular, o la flecha de la izquierda (-) en la base para ir a los mensajes previos.
- Oprima y suelte el botón para saltar ("skip") en el auricular, o el botón de la flecha a la derecha (+) en la base para avanzar al siguiente mensaje.
- Oprima el botón para borrar en el auricular o en la base para borrar el mensaje que se está reproduciendo actualmente.

Memoria Llena

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted necesita borrar algunos de los mensajes para que el contestador pueda grabar mensajes nuevos.

PARA BORRAR MENSAJES

- Para borrar un mensaje, oprima el botón "PLAY/STOP" en la base y oprima y suelte el botón de borrar en la base para borrar el mensaje que se está reproduciendo.
- Para borrar todos los mensajes, oprima y sostenga el botón para borrar en la base cuando los mensajes han sido reproducidos.

• Para borrar un mensaje desde el auricular:

- 1. Oprima el botón "format/answerer" en al auricular.
- 2. Oprima el botón "play/stop" en el auricular.
- 3. Oprima el botón "0/erase" en el auricular para borrar el mensaje que se está reproduciendo.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados. También tenga cuidado de no oprimir el botón "erase" mientras se reproduce el siguiente mensaje no escuchado porque también ese mensaje será borrado.

PARA DEJAR UN RECADO (MEMO)

Utilice la función de Memo para dejar un recado.

- Oprima y sostenga el botón "memo". Usted debe mantener oprimido el botón hasta que termine su recado.
- 2. Empiece a hablar después de que escucha el tono.
- 3. Suelte el botón "memo" una vez que haya terminado.

Acceso Remoto

Esta sección explica dos tipos de acceso remoto: utilizando el auricular para tener acceso a la máquina contestadora, y ganar acceso a la máquina contestadora desde otro teléfono.

El auricular contiene botones integrados que le permiten tener acceso a la máquina contestadora con el auricular.

Usted también puede tener acceso a su máquina contestadora desde cualquier teléfono que sea compatible con la modalidad para marcar por tono (tone), simplemente inscribiendo su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escucha el anuncio saliente. Un sistema de menú de voz le guía a través de todos los procedimientos.

Cómo Utilizar el Auricular

Oprima el botón "format/answerer" para tener acceso a la máquina contestadora desde el auricular inalámbrico.

Después de que usted tiene acceso al contestador, utilice las teclas marcadas en el auricular igual que si usted estuviera oprimiendo los botones correspondientes en la base (vea la sección "Operación de la Máquina Contestadora" para detalles sobre las funciones). Para facilitarle el manejo, las funciones están enlistadas en el auricular arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

- 1. Oprima el botón "format/answerer".
- 2. Oprima el botón del 2 ("play/stop").
- Cuando usted haya terminado de escuchar sus mensajes, oprima nuevamente el botón "format/answerer."

Indicador del Contestador

El sistema contestador de control remoto está activado cuando la indicación "CONT REMOTO" aparece en la pantalla.

PARA FILTRAR LAS LLAMADAS DESDE EL AURICULAR

Cuando el teléfono timbra:

- Oprima el botón "format/answerer" para tener acceso a la máquina contestadora. La pantalla muestra la indicación "FILTRO LLAMADAS"
- 2. Escuche a la persona que llama mientras deja un mensaje.
- 3. Oprima el botón "TALK/CALLBACK" para hablar con la persona u oprima el botón "answerer" para dejar de filtrar las llamadas.

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono, y espera a que la persona que llama inscriba el código de seguridad de 3 dígitos. Si el código de seguridad no se inscribe dentro de los 10 segundos después de que el aparato reproduce el anuncio, el aparato emite un tono y cuelga.

Usted necesita borrar algunos de los mensajes para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes entrantes.

NOTA: El aparato también contesta después del 10o. timbre si el aparato está desactivado. Para tener acceso al contestador desde otro teléfono, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el tono.

PARA TENER ACCESO AL CONTESTADOR DESDE OTRO TELÉFONO

Usted puede tener acceso a su máquina contestadora desde un teléfono con modalidad de tono, inscribiendo su código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escucha el anuncio saliente.

- 1. Marque el número telefónico de su sistema contestador.
- 2. Inscriba el código de seguridad después de que usted escucha el tono.
- 3. Siga el menú oral para usar las funciones remotas del contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	Oprima este Botón
Revisar un Mensaje	1
Reproducir Mensajes	2
Para suspender la reproducción	2
Borrar el Mensaje	0 (durante la reproducción)
Saltar el Mensaje	3
Activar/desactivar el sistema contesta	idor 4
Revisar las opciones orales del menú	7

SUGERENCIA: Usted puede saltarse el anuncio saliente, oprimiendo cualquier tecla numérica mientras el anuncio se está reproduciendo. Después, inscriba su código de seguridad para tener acceso a la máquina contestadora.

PARA CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD

El código de seguridad pre-programado para tener acceso a la máquina contestadora desde otra localización es **1 2 3**. Con el teléfono apagado (no en modalidad para hablar-"TALK"), siga los siguientes pasos:

- 1. Oprima el botón "format/answerer."
- 2. Oprima el botón para tono (*tone).
- 3. Inscriba los 3 números que serán usados como su nuevo código de seguridad.
- 4. Oprima el botón de tono (*tone) nuevamente.

SUGERENCIA: Después de oprimir el botón "format/ answerer" oprima el botón "*tone" después de que ha escuchado el menú de voz. Entonces, después de que usted ha oprimido el nuevo código de seguridad y ha oprimido el botón "* tone" nuevamente, usted escuchará los dígitos que usted inscribió seguidos por un tono de confirmación en el receptor del auricular.

OPERACIÓN DEL AUDÍFONO Y BROCHE DEL CINTURÓN


CONEXIÓN DEL AUDÍFONO AL AURICULAR

Para una conversación con las manos libres, utilice unos audífonos con su auricular inalámbrico.

- Conecte los audífonos al enchufe marcado "HEADSET" al costado del auricular. La bocina del auricular y el micrófono se desactivan cuando los audífonos están enchufados.
- Ajuste los audífonos para que descansen cómodamente sobre su cabeza y alrededor de su oreja. Mueva el micrófono a 2 o 3 pulgadas de su boca aproximadamente.
- 3. Oprima el botón "TALK/CALLBACK" para contestar o hacer llamadas.
- 4. Para regresar a la operación normal, desconecte los audífonos del enchufe.

CONEXIÓN DEL BROCHE DEL CINTURÓN

Para sujetar el gancho del auricular (provisto con el modelo 26998 únicamente), introduzca los lados del gancho del cinturón dentro de las ranuras a cada uno de los lados del auricular. Deje que entren los extremos del gancho del cinturón en su sitio.

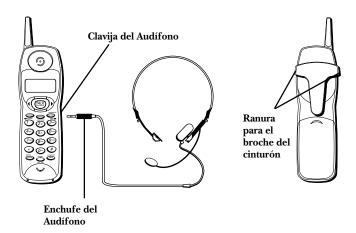

PARA CAMBIAR LA BATERÍA

Asegúrese de que el teléfono esté desactivado (OFF) antes de que usted cambie la batería.

- 1. Quite la puerta del compartimento de la batería.
- Desconecte el cable de la batería del enchufe dentro del compartimientos de la batería y saque el paquete de la batería.
- Introduzca el nuevo paquete de la batería y conéctelo al enchufe.
- 4. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería.
- 5. Coloque el auricular sobre la base para cargarlo. Si usted no carga la batería del auricular adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente el teléfono y/o cuando usted instala un nuevo paquete de batería, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá comprometido.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono en el futuro.
- Limpie periódicamente los contactos de carga en la extensión móvil y en la base con un trapo suave.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	Significado
Un tono de gorgeo (con timbre encendido) Tres tonos cortos(3 veces) Un tono largo Un tono corto cada 7 segundos	Señala que una llamada está entrando Señal del localizador Tono de confirmación Advertencia de baja batería
Un tono largo (cuando se coloca el auricular sobre su sitio)	Tono de estacionado- el auricular ha sido colocado sobre la base correctamente.

Indicadores Del Estado Del Contestador

Los siguientes indicadores muestran el estado del contestador.

0-59 Número total de mensajes.

CL (parpadeando) La marca de voz para indicar hora/fecha necesita ser

programada.

- - Contestador desactivado.

An (parpadeando) Actualmente contestando una llamada.

F (parpadeando) La memoria está llena.

Seis barras (parpadeando) Grabando un recado o mensaje.

26

Indicadores Del Auricular

(LLAMADA PRIVADA)

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

ERROR (ERROR) La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante

la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.

ENTER NAME Indicación pidiéndole que inscriba el nombre para una de las

(INSCRIBA NOMBRE) 10 localizaciones de memoria.

DELETE ALL? Indicación preguntándole si guiere borrar todos los archivos

(BORRARTODO?) del indentificador de Llamadas (Caller ID).

Indicación de que no hay información adicional en la END OF LIST

memoria del Identificador de Llamadas. (FIN DE LISTA)

NEW (NUEVA) Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.

UNKNOWN NUMBER La llamada entrante es de un código de área no incluído en el (FUERA DE AREA)

servicio del Identificador de Llamadas o la información no fué

enviada

PAGING (LOCALIZANDO) Alguien ha oprimido el botón localizador ("PAGE") en la base.

BLOCKED NUMBER La persona está llamando desde un número cuya transmisión

ha sido bloqueada.

REPT (REPETIR) Repetir el mensaje de llamada. Indica que una nueva llamada del

mismo número fué recibida más de una vez.

NO CALLS (NO LLAMADA) Ninguna información del Identificador (Caller ID) fué recibida.

INCOMPLETE DATA La información de la persona que llama ha sido interrumpida

(INFO INCOMPLETA) durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.

ENTER NUMBER Indicación del aparato pidiéndole que inscriba el número (INSCRIBA NUMERO) telefónico en una de las 10 localizaciones de memoria.

DELETE? (BORRAR?) Indicación preguntándole se guiere borrar archivos del Identificador

de Llamadas o uno de los 10 número almacenados en la memoria.

saliente del teléfono.

DELETED (BORRADO) Indicación confirmando que el archivo del Indicador de Llamadas/

Memoria ha sido borrado.

EMPTY (VACIO) Indica que una localización de memoria está vacía.

LOW BATTERY La batería del auricular se está acabando, colóquelo (BAJA BATERIA) sobre la base inmediatamente para volver a cargarla.

NO DATA (NO ENVIADO) La información de la persona que llama no está disponible. ¿Ordenó

usted el servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía

telefónica local?

DETECCIÓN DE AVERÍAS

SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO INALÁMBRICO

Problema	Solución
No hay tono de marcar	 Cheque la instalación: Está el cable de la base conectado a un contacto que sirve? Está el cable telefónico conectado a la base del aparato y a un contacto de pared? Conecte otro teléfono al mismo contacto; el problema puede estar en el cableado o en el servicio local. ¿Está el auricular fuera del rango de la base? Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas). ¿Está el paquete de la batería instalado adecuadamente? ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón "TALK' ¿Se iluminó el indicador de "In use/Charge." La batería puede necesitar cargarse. Coloque el auricular sobre la base durante por lo menos 20 segundos.
El teléfono marca en modalidad de Pulso con servicio de Tono	Asegúrese de que el teléfono esté en modalidad de TONO.
El teléfono no da línea hacia afuera con servicio de pulso	Asegúrese de que el teléfono esté en modalidad de PULSO.
El auricular no timbra	Asegúrese de que el selector de timbre ("ringer") está encendido (ON).
	 Acérquese a la base. El auricular puede estar fuera de rango.
	 Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea Intente desconectar algunos teléfonos.
	Cheque que haya tono de marcar.
Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente	 Cambie canales. Asegúrese a la base (el auricular puede estar fuera de rango). ¿La base necesita moverse a otra localización? Asegúrese de que la base no esté conectada en un contacto con otro aparato eléctrico. Cargue la batería.
El aparato pita	Coloque el auricular en la base durante 20 segundos; si sigue pitando, cargue la batería durante 12 horas.
	Limpie los contactos del cargador en el auricular y la base con un trapo suave o una goma de borrar.
	Vea las soluciones para "No hay tono de marcar".
	Cambie la batería.

El Discado de Memoria no funciona

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria correctamente?
- ¿Siguió la secuencia de discado adecuada?

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Problema	Solución
El visor no muestra nada	• ¿Está la batería completamente cargada?
	 Asegúrese de que el aparato esté conectado a un contacto eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del contacto y conéctelo nuevamente.
	 ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica local? El visor no funcionará a menos que usted haya ordenado el servicio de Identificador de Ilamadas a su compañía telefónica local.
Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas	El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Identificador de Llamadas durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica, ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.

SOLUCIONES PARA EL CONTESTADOR

Problema	Solución
No se oyen los mensajes, tono, etc.	Ajuste el volumen de la bocina.
La programación de la Hora/ Está atorada en Lunes 12 a.m.	Programe el reloj.
Contesta en el 10o. timbre	 Asegúrese de que el sistema contestador esté encendido. La memoria puede estar llena.
Los mensajes entrantes están Incompletos.	 ¿Alguna extensión del teléfono fué levantada? La memoria está llena. Accidentalmente el botón "play/stop" fue oprimido durante la reproducción de un mensaje.
No responde a los comandos de tono remotos.	 Debe usar un teléfono con modalidad de discado (touch-tone). Debe inscribir el código de seguridad correcto. ¿El aparato colgó? Si usted no lleva a cabo ninguna acción durante un período de tiempo, el aparato cuelga automaticamente.

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- · La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a: ATLINKS USA, Inc. Gerente, Servicio al Consumidor P.O. Box 1976 Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra	Nombre de la tienda

ÍNDICE

Α

Acceso Remoto 21 Antes de Comenzar 5

В

Botón de Canales 13 Botón para Servicios Especiales ("FLASH") 12

С

Caller ID (Identificador de Llamadas) con
Call Waiting (Llamada en
Espera) 15
Causas de una Mala Recepción 30
Cómo Obtener Servicios de
Mantenimiento 30
Cómo Utilizar el Auricular 21
Compatibilidad con Audífonos 2
Conexión del Audífono al Auricular 24
Conexión del Broche del Cinturón 24
Cuidado General del Producto 26

D

Detección de Averías 28

F

Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 33 Funciones del Identificador de Llamadas (Caller ID) 14

G

Garantía Limitada 34

ı

Identificador de Llamadas 29 Indicador de Mensajes 19 Indicador del Contestador 22
Indicador Luminoso de Uso 13
Indicadores Del Auricular 27
Indicadores Del Estado Del
Contestador 26
Información de Interferencias 2
Información Importante para la
Instalación 6
Información sobre la Aprobación de
Equipo 2
Instalación y Programación 6
Introducción 5

ı

La Función de Memoria 17 Lista de Partes 5

М

Marcado en Cadena desde la Memoria 18 Memoria Llena 20, 22 Montaje sobre Pared 8

0

Operación Básica del Teléfono 12 Operación de la Máquina Contestadora 10, 19 Operación del Audífono y Broche del Cinturón 24

Ρ

Para Cambiar el Código de Seguridad 23 Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria 17 Para Borrar Archivos 16 Para Borrar el Archivo Actual 16 Para Borrar Mensajes 20 Para BorrarTodos los Archivos 16 Para Cambiar el Formato del Número 16 Para Cambiar la Batería 25 Para Cambiar un Número Almacenado 17 Para Cancelar 13 Para Conectar el Cable de Línea Telefónica 7 Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica) 7 Para Dejar un Recado (Memo) 21 Para Encontrar un Auricular Extraviado 13 Para Filtrar las I lamadas desde el Auricular 22 Para Filtrar I lamadas desde la Base 20 Para Grabar el Anuncio Saliente 11 Para Hacer una Llamada 12 Para Instalar el Teléfono 7 Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marca 19 Para Marcar Números del Identificador de Llamadas 18 Para Marcar por Tono/ Pulso 9 Para Marcar un Número Almacenado 18 Para Marcar un Número del Identificador de Hamada 16 Para Programar el Anuncio Oral de Hora/ Fecha 10 Para Programar el Idioma de la Pantalla 9 Para Programar la Clave de Área 9 Para Programar la Selección del

Timbre 11

Para Recibir una Llamada 12

Para Recibir y Almacenar Llamadas 15 Para Reproducir Mensaies 20 Para Revisar Archivos 15
Para Revisar el Anuncio 11
Para Revisar y Borrar Números
Almacenados 19
Para Tener Acceso al Contestador desde
Otro Teléfono 23
Para Transferir Archivos del Identificador
de Llamadas a la Memoria 14
Para Volver a Marcar (Redial) 12
Precauciones de Seguridad para la
Batería 25
Programación del Teléfono 8

R

Requisitos de Conexión 5

S

Selector del Timbre 13
Señales Sonoras del Auricular 26
Soluciones para el Contestador 29
Soluciones para el Teléfono
Inalámbrico 28

Т

Tono Temporal 13

V

Volumen 12 Volumen del Altavoz 11

•	
1	
X	
<i>'</i> ;	
⋖	
$\overline{\Box}$	
⋖	
PERFOR/	
0	
щ	
<u>~</u>	
ᄴ	
ш	
끸	
z	
_	
っ	
٩	
_	
Z	
ш	
ᆮ	
\sim	
ᅙ	
c >	

	II	_
ACCESORIOS		
E ACCES		CATÁLOGO
Pedidos de A		NÍIMERO DE CATÁLOGO
R PE		
HACER]		
) PARA		
ULARIC		
FORMULARIO PAR		

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE	NÚMERO DE CATÁLOGO	*010100	CAGITINAS	10101
DESCRIPCION	(blanco)	(negro)	- LAECIO	CANIDAD	IOIAL
Adaptador de fuente de poder AC	5-2520	5-2521	\$10.00		
Broche de cinturón	5-2552	5-2555	\$10.85		
Audíofonos	5-2444	5-2425	\$36.35		
Batería	2-5	5-2459	\$10.00		

DESCRIPCIÓN	MOINTEND	אַסווורווס פר פעוערספס	- PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
	(blanco)	(negro)			
Adaptador de fuente de poder AC	5-2520	5-2521	\$10.00		
Broche de cinturón	5-2552	5-2555	\$10.85		
Audíofonos	5-2444	5-2425	\$36.35		
Batería	2-5	5-2459	\$10.00		
Para ordenar, llame al 1-800-338-0376 (únicamente para accesorios) o complete este formulario.	376 (únic ament	e para accesor	ios) o com	plete este form	ulario.
Para compras con tarjeta de crédito		*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.	ujetos a cambi	ios sin previo aviso.	
Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de	édito, se :o, la fecha de	Total de la merc	ancía	Total de la mercancía $\$$	
vencimiento y su firma. Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta VISA.	ta VISA.	Impuestos sobre	e la venta	Impuestos sobre la venta\$	
		La ley nos requiere que estado, condado y área	cobremos el imp individuales a la	La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.	ropiado para cada rcancía.
Mitarjeta vence el:		De preferencia, use VIS aceptan únicamente en contra reembolso) ni se disponibilidad. Cuando	A o Master Card of the moneda estadou of acepta efectivo. se aplique, envia	De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moned a estadounidense. No se hacen envios COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a contra reembolso, más acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a popula de despendente en entre en	i o giros postales se nvíos COD (de pago stán sujetos a eciente.
Copie el número completo de su cuenta de su tarieta	œ	Embarque/Envío\$		\$	\$5.00
MasterCard o Discover.	1	Monto total incluido\$	uido	\$	
		Envíe el formulario d estadounidense) a n	le pedido y giro ombre de Thom	Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson multimedia Inc. a:	moneda a:
Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarjeta Master Card.		Thomson multimedia Inc.	a Inc.		
		Mail Order Department	ji .		
		P.O. Box 8419			
Mi tarjeta vence:		Ronks, PA 17573-8419			
		Nombre			
		Dirección			Depto.
		,	Fetado		Código Dostal
Firma autorizada		Cludad	Form		J F Ustai

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo. Número Telefónico durante el Día (

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

Defectos de materiales o de trabaio.

Por cuánto tiempo después de la compra:

Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

 Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y
 materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta.
 También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson multimedia Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro. Texas 79927

- Paque cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Raterías
- Daño por mal uso o negligencia.
- · Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- · Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- · Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

 Por favor llene y envie por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL
 CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA
 DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE
 PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE
 INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE
 SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al
 periodo de tiempo que debe aplicarse para garantias implicitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente
 pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

· Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 26998 15884230 (Rev. 1 E/S) 02-25 Impreso en China ATLINKS USA, Inc. 101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290 © 2002 ATLINKS USA, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)